AMPERÍMETRO TRIFÁSICO

SDM-A96T ENG

Geral

Projetado para medir a corrente de carga elétrica de sistema CA.

Uso do Dispositivo e Princípio de Funcionamento

Faça as conexões de acordo com o diagrama. Faça as conexões dos transformadores de corrente usados para o amperímetro antes da carga elétrica que precisa ser medida no sistema. Os transformadores de corrente não medem a corrente de carga elétrica conectada antes deles.

Coloque carga máxima de 5A. Caso contrário, o dispositivo pode ser danificado ou apresentar erro.

Pressione o botão "menu" por 2 segundos quando o aparelho estiver ligado. Defina o valor do transformador de corrente usando os botões "up" e "down" e pressione novamente "menu" por 2 segundos para gravar sua configuração.

Você pode ver a corrente do sistema.

Diagrama de conexão para SDM-V96T

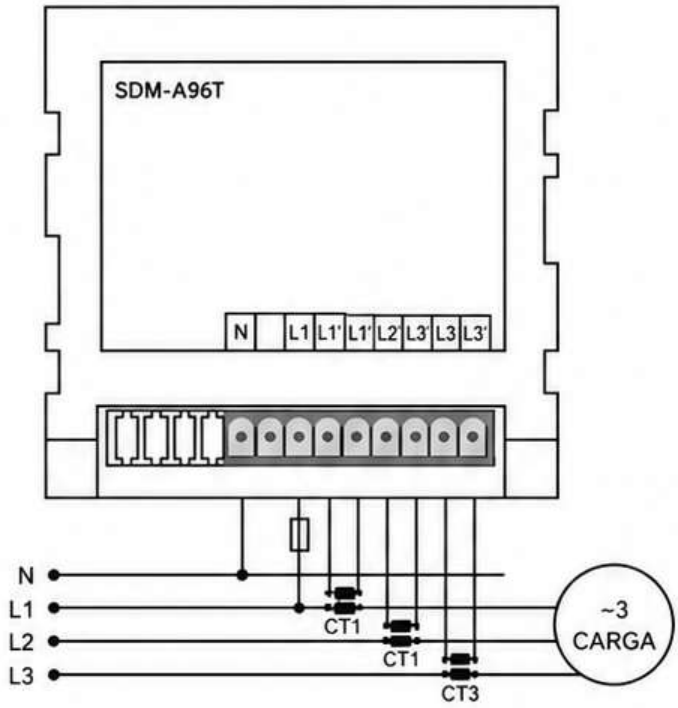

Dimensões

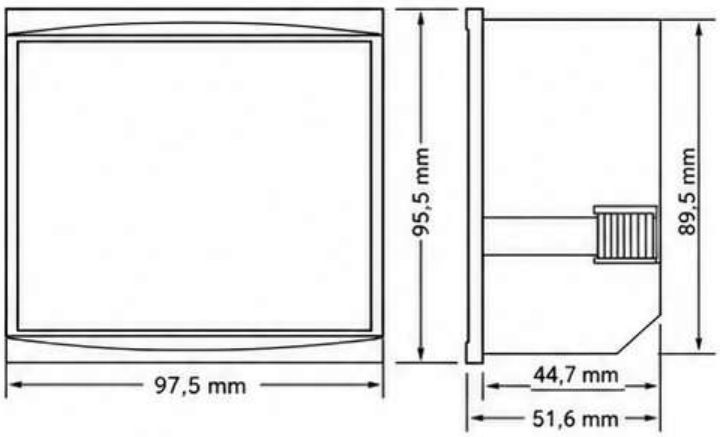

Especificações Técnicas

Tensão de Operação (Un)	150V~240V AC
Frequência de Operação	50/60 Hz
Potência de Operação	<4VA
Temperatura de Operação	-20°C~+55°C
Faixa de Medição	100mA~5,5A
Precisão de Medição	±%2
Relação do T.C.	5:5A.....5000:5A
Display	Display 3x4 dígitos 14mm
Tipo de Conexão	Plug-in (bornes)
Diâmetro do Cabo	1,5mm²
Peso	Máx. 300gr
Tamanho do Furo do Painel	91x91mm
Montagem	Montagem em painel frontal
Altitude de Operação	<2000 metros

Manutenção

Desligue o dispositivo e solte das conexões.

Limpe o invólucro do dispositivo com um pano úmido. Não use qualquer condutor ou produto químico que possa danificar o dispositivo. Certifique-se de que o dispositivo funciona após a limpeza.

Avisos

- Utilize o dispositivo de acordo com o manual.
- Não use o dispositivo em locais molhados.
- Inclua o interruptor e o disjuntor no conjunto.
- Coloque o interruptor e o disjuntor perto do dispositivo, operador pode alcançá-los facilmente.
- Marque o interruptor e o disjuntor como liberando a conexão para o dispositivo.

Documento Número: SDM-A96T (V2.0-EN)

Contato: www.samwha-dsp.com info@samwha-dsp.com FABRICADO NA CHINA

ISO 9001 CE